


PALADIN MONTAGE EMPFEHLUNG BAND-IT BAND

1) Bei Herstellung elektrisch leitfähiger Schlauchleitungen die Kupferlitze freilegen



2) Auffüllspirale auf ca 15-20 cm ablängen und gegen den Uhrzeigersinn vollständig auf den Schlauch aufschrauben

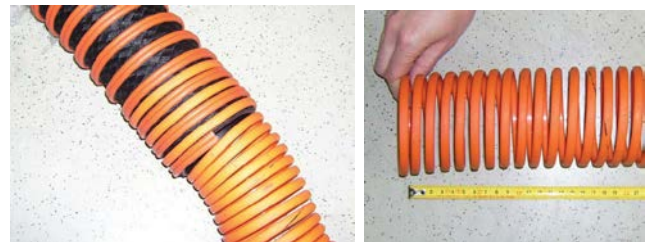

3) Schlauchstutzen einführen, Kupferlitze verbinden und Band-it 20 mm breit gegen den Uhrzeigersinn aufspannen. Hierdurch wird der Anpressdruck auf die Auffüllspirale noch erhöht. Bei Verwendung von TW Stutzen wird der Einsatz gerillter Stutzen in zölligen Abmessungen empfohlen



4) Wie unter 3 weitere Band - it entsprechend des Schlauch- stutzens anbringen



Bei Klemmschalenmontage siehe Schritt 1) - 2) , dann weitere Montage mit Klemmschalen, bei Verwendung von TW Stutzen wird der Einsatz gerillter Stutzen in zölligen Abmessungen empfohlen.

Schlauch DN	Empfohlene Klemmschalen
DN 50.8	---
DN 70.2	SC80
DN 101.6	SC100.10

